


# Gebrauchsanweisung Slackline Set mit Ratsche

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Slackline Set von *Slackliner.de*. Bitte lies die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch des Slackline Sets und bitte beherzige die Umwelt- und Sicherheitshinweise!

Weitere Informationen und unsere Community findest Du bei [www.slackliner.de](http://www.slackliner.de)

## ***Set Beschreibung – Einzelteile des Sets:***

1. 2 x Edelstahlschäkel 12mm
2. 1 x Ratsche mit vernähter und verstärkter Schlaufe
3. 2 x schwarze Baumschlingen 2m länge
4. 1 x Slackline mit Schlaufe
5. 2 x Baumschutz mit Signalwirkung
- 6.\* optional: Transportbeutel ( nicht bei jedem Set dabei )

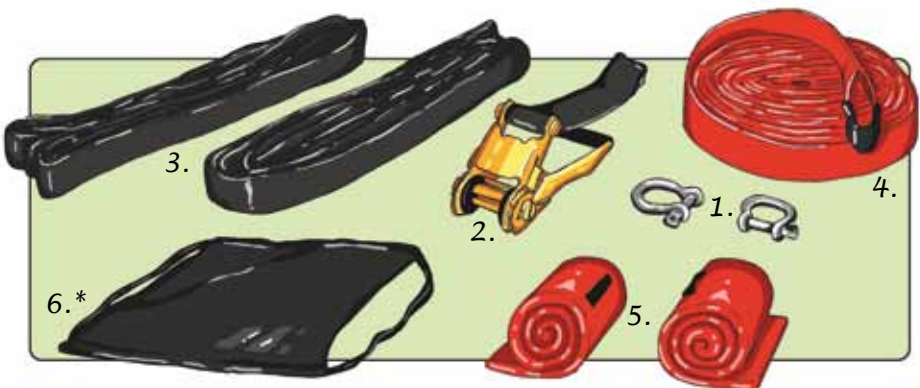


## **Sicherheitshinweise**

Slackline ist kein Spielzeug! Das aufgebaute Slackline Set steht unter grossen Spannungen! Die Kräfte die hier wirken, können bei falscher Handhabung schwere Verletzungen verursachen!

- *Verwende die Slackline nur zum Balancieren in Absprunghöhe. Spanne die Slackline nie höher als 90 cm!*
- *Die Slackline und die Metallteile dürfen nur im einwandfreien Zustand verwendet werden! Untersuche die Einzelteile vor Gebrauch auf eventuelle Schäden. Die Slackline sollte nur auf ebenen, weichen Untergrund verwendet werden. Keine Wurzeln, Steine oder Ähnliches dürfen im Absprungbereich sein.*
- *Die Slackline darf nur mit der gelieferten Ratsche gespannt werden. Beim Spannen darf nur Handkraft verwendet werden und es darf nur eine Person an der Ratsche ziehen. Es ist sehr gefährlich den Ratschenhebel zu verlängern.*
- *Die Slackline darf nur jeweils von einer Person bestiegen werden.*
- *Umherstehende Zuschauer müssen einen Mindestabstand von 2,5m einhalten!*
- *Die Fixpunkte müssen mindestens eine Haltekraft von 1000kg aufweisen können.*
- *Das Slackline Set darf nicht von Kindern unter 14 Jahren ohne Aufsicht betrieben werden.*
- *Lasse das aufgebaute Slackline Set niemals unbeaufsichtigt.*
- *Stelle sicher, dass durch das aufgebaute Slackline Set keine Wege oder Ähnliches versperrt werden*
- *Verwende unbedingt den mitgelieferten Baumschutz!*



## Das Spannen der Slackline

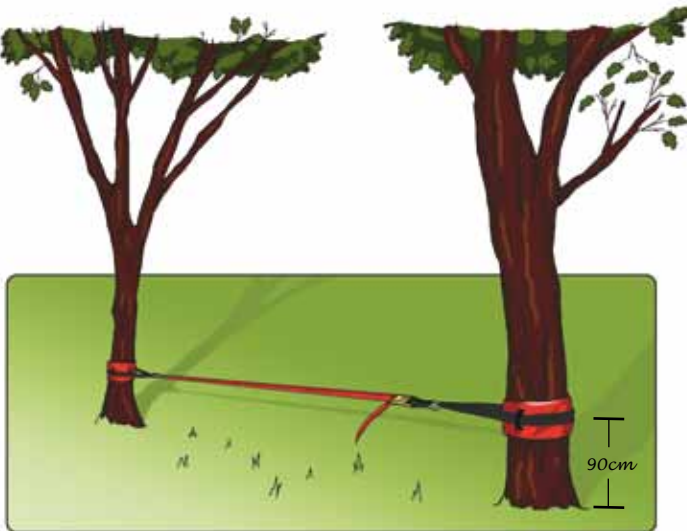

1. Bitte untersuche alle Teile des Slackline Sets vor dem Aufbau sehr sorgfältig auf Mängel oder Schäden. Als erstes kommt immer und ausnahmslos der Baumschutz um den Baum. Verschließe die Manschette mit dem beiliegendem breitem Klettband. Dasselbe machst Du auf der anderen Seite des Fixpunktes.

2. Jetzt kommt die schwarze Rundschnur an der Reihe. Befestige Sie mit den Beiliegenden schwarzen Klettbindern seitlich am Baumschutz. Jetzt kann die Rundschnur nicht mehr herunterfallen oder verrutschen. Nimm einen aufgeschraubten Edelstahlschäkel und füge ihn in die gleichlangen Enden der Rundschnur. Die Öffnung des Edelstahlschäkels zeigt zum anderem Fixpunkt. Jetzt kommt das Slacklineband mit der Schlaufe auch noch in den Edelstahlschäkel. Drehe nun den Bolzen des Schäkels sorgfältig zu, aber ziehe ihn nicht ganz fest. Das erleichtert das Lösen später.




3. Auf der anderen Seite verfährt Du genau so wie am erstem Fixpunkt: Erst der Baumschutz, dann die schwarzen Rundschnuren, befestige auch diese mit den dünnen Klettbindern. Nimm nun die Ratsche und verbinde die Schlaufe der Ratsche mit den Rundschnuren in dem Du wie schon auf der anderen Seite die Schäkkel verwendest. Auch hier: Schraube den Schäkel zu, aber ziehe ihn nicht zu fest. Achte darauf das die Schlaufe auf dem Bolzen des Schäkels liegt. Der Hebel der Ratsche sollte nach oben zeigen um die Slackline gut spannen zu können.






4. Öffne die Ratsche wie im Bild gezeigt, in dem Du den Funktionsschieber der Ratsche mit dem Daumen nach oben drückst. Dadurch öffnet sich die Verriegelung und Du kannst den Ratschenarm zu Dir ziehen.

5. Stecke nun das Slacklineband wie gezeigt von oben durch den Schlitz der leicht geöffneten Ratsche. Ziehe nun am unteren Ende das gesamte Band durch die Schlitzwelle der Ratsche, bis eine leichte Spannung des Bandes erreicht wird. Achte darauf, dass die Slackline zwischen den Distanzscheiben liegt und das Band gerade ist.

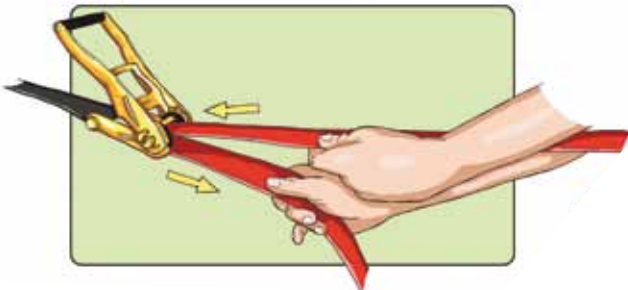

6. Ziehe nun das untere Ende der Slackline mit einer Hand fest, so das eine Spannung aufgebaut wird. Idealerweise sollte das gesamte Slackline Band nun in der Luft hängen und nicht mehr auf dem Boden liegen.

7. Drücke die beiden Enden mit einer Hand zusammen, so dass die Slackline gerade übereinander läuft. Achte darauf, dass die Slackline gerade übereinander läuft. Achte darauf, dass die Spannung im Band nicht verloren geht! Ziehe den Ratschenarm nun zu Dir. Das Band wird nun durch Drehen der Schlitzwelle gespannt. Es muss mindestens eine Umdrehung gespannt werden.

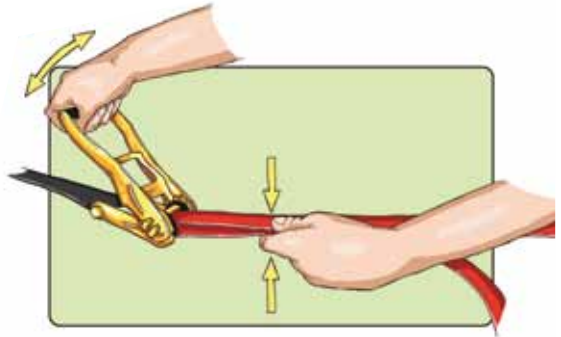

**Wichtig: Achte darauf, dass das Band in der Welle nicht über die Distanzscheiben gerät. Dadurch kann das Band oder die Ratsche durch falsche Belastung beschädigt werden!**





8. Verriegle die Ratsche nun, in dem Du den Funktionsschieber der Ratsche erneut mit dem Daumen nach oben drückst und die Ratsche vollständig schließt. Drücke den Ratschenarm hierzu in Richtung Ratschenschlaufe. Wenn der Arm in Endstellung eingerastet ist, kannst Du die Ratsche und den Ratschenarm mit dem restlichen Band sichern ( Am Fixpunkt festknoten ). Das kann verhindern, dass der Arm der Ratsche durch Schwingungen des Bandes geöffnet wird.



## Das Entspannen der Ratsche und Abbau der Slackline

**Vorsicht!** Da das gesamte System nun entspannt wird, muss hier mit äußerster Vorsicht und Konzentration verfahren werden.

1. Ziehe wieder den Funktionsschieber mit dem Daumen nach oben und löse den Ratschenarm. Ziehe den Ratschenarm nun zu Dir bis er sich etwa parallel zum gespannten Band befindet. Drücke nun den Ratschenarm nach unten.

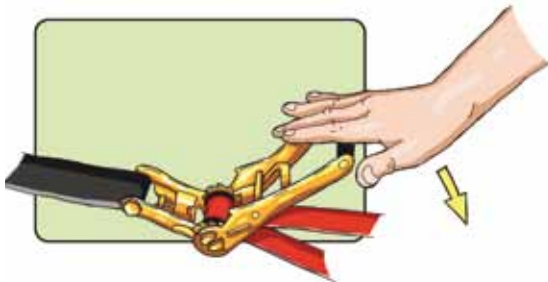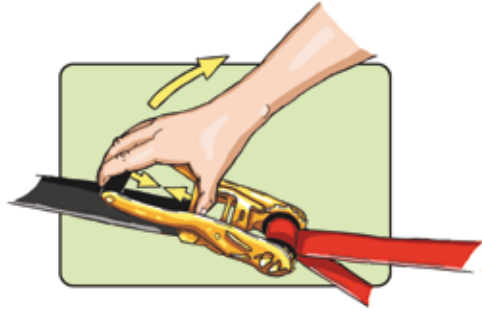

2. **Es entsteht ein heftiger Schlag** da sich das Band schlagartig entspannt. Es erweist sich als Vorteilhaft hier einen Handschuh zu tragen oder aber den Ratschenarm mit der losen Slackline nach unten zu ziehen.

Ziehe nun das entspannte Band durch die Schlitzwelle der Ratsche. Baue alle Teile wie beschrieben in entgegengesetzter Reihenfolge ab.

Wenn in öffentlichen Parks oder Flächen geslackt wird, vergewissere Dich, dass Du keinen Müll hinterlässt.

## ***Weitere Hinweise // Pflege und Wartung***

Eine verschmutzte Slackline und die Baumschlingen können mit lauwarmem Wasser gereinigt werden. Verwende niemals Reinigungsmittel! Die Slackline nicht in der prallen Sonne trocknen!

Eine verschmutzte Ratsche muss gereinigt werden um die Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Hierzu kann die Ratsche mit einem Tuch und Wasser gereinigt werden. Nach dem Entfernen der Schmutzkörper an der Ratsche sollte diese an den Zahnkränzen und den Federn geölt werden ( kein Pflanzen oder Speiseöl ).

**Wir wünschen Dir viel Spaß mit Deiner neuen Slackline!**

