


# Gebrauchsanweisung Slackline Set mit Ellington Bandflaschenzugsystem „Nano“

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Slackline Set von *Slackliner.de*. Bitte lese die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch des Slackline Sets und bitte beherzige die Umwelt und Sicherheitshinweise!

Weitere Informationen und unsere Community findest Du bei [www.slackliner.de](http://www.slackliner.de)

## Setbeschreibung – Einzelteile des Sets:

1. 1 x Slackline 45 m, 25 mm breit mit Schlaufe und Scheuerschutz
2. 1 x Spannband 15 m mit Doppelschlaufe + 2 x Edelstahlschäkel
3. 2 x Ankerband für Fixpunkt, jeweils 16 m lang
4. 1 x Linelocker
5. 1 x Zughilfe + 1 x Edelstahlschäkel
6. 2 x Baumschutz mit Signalwirkung
7. 1 x Edelstahlschäkel mit Rollen
8. 1 x Edelstahlschäkel
9. 2 x gedrehter Schäkel

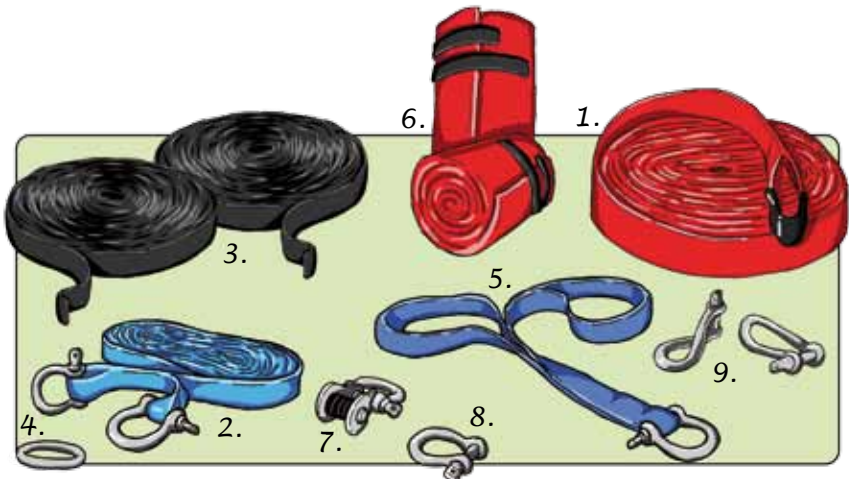

## **Sicherheitshinweise und Ratschläge**

Diese Fixpunktbefestigung mit Entspannmechanismus ist bei richtiger Handhabung absolut sicher und zuverlässig. Mach Dich mit dem Auf- und vor allem dem Abbau des Ankersystems vertraut und übe dies am besten mit geringer Spannung.

Achte beim jedem Aufbau darauf, dass das Ankerband intakt ist, keine Einschnitte oder Risse hat und das der Schäkel ebenfalls in Ordnung ist.

Baumschutz: Bei dieser Art der Fixpunktbefestigung kann der Baum mehr in Mitleidenschaft gezogen werden als bei anderen Methoden, wenn kein umlaufender Baumschutz verwendet wird. Bitte verwende immer und ausnahmslos einen Baumschutz. ---> *Tipp: Mit drei untergelegten Holz oder Kunststoffleisten unter dem Baumschutz gewährleistest Du einen noch effektiveren Schutz, da Du dadurch eine Druckverteilung bewirkst, so dass das Ankerband nicht den Baum einschnüren kann.*

Das lose Ankerband sollte immer mindestens 3 m Länge betragen, um somit ein gefahrloses Entspannen zu Gewährleisten.

Beim Entspannvorgang sollte immer eine Hand am Ankerband sein. Lass es niemals komplett los und entspanne es bitte sehr langsam und vorsichtig. Beim zu schnellen Entspannen kann eine Reibungshitze entstehen und das Band Schaden nehmen.




## Aufbau der Slackline, Installation Baumschutz und Ankerfixpunkt

Bitte untersuche und inspiziere alle Teile des Slackline Sets vor dem Aufbau sehr sorgfältig auf Mängel oder Schäden.



1. Als erstes kommt immer und ausnahmslos der Baumschutz um den Baum. Verschließe die Manschette mit dem beiliegendem breitem Klettband.

2. Bilde aus dem Ankerband eine Schlaufe. Das lose Ende soll mindestens 50 cm betragen

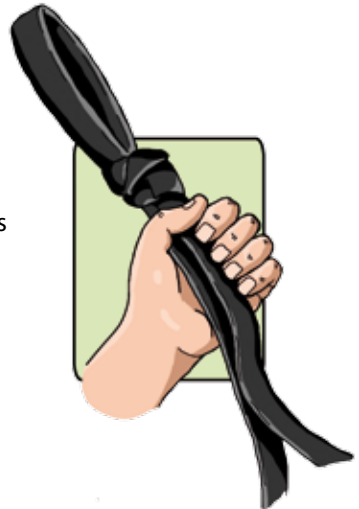

3. Lege das Band wie gezeigt übereinander - das lange Ende des Bandes über das Kurze legen (auf Spannung achten). Jetzt schon den gedrehten Schäkel einhängen, so dass das Gewinde unten ist, um den Bolzen besser einführen zu können. Das lange Band dann dreimal über das bereits gelegte Band wickeln. Achte darauf, dass die lose Schlaufe unten herabhängt und die Wicklungen genau übereinander liegen. Nach jeder Wicklung stramm ziehen.

4. Nach der dritten Wicklung nochmals strammziehen und das lange Ende durch die Schlaufe ziehen.




5. Im letzten Wicklungsschritt das Band unter den Schäkel zurück zur Schlaufe ziehen. Immer auf Spannung achten!

6. Jetzt wird mit den losen Enden ein Knoten geworfen (Weberknoten - wie beim Schnüren eines Schuhs). Dieser Knoten wird dann jedes Mal festgezogen und drei mal wiederholt.



## Fertig ist der erste Fixpunkt!

Es müssen immer 3 Wicklungen um den Baum gelegt werden und vom losem Band muss nach dem Wickelvorgang mindestens drei Meter Band zum entspannen vorhanden sein.

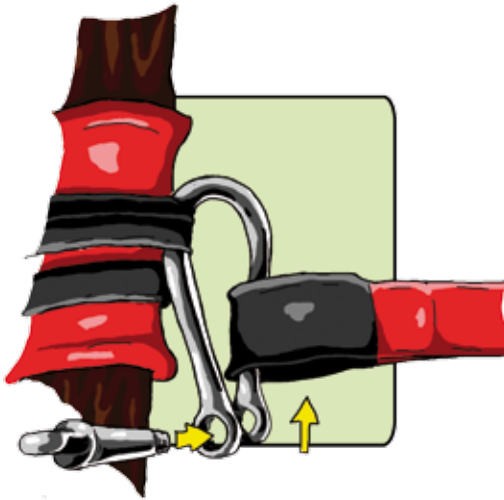

Die Schlaufe des Slackline Bandes wird nun in den Schäkel eingelegt und mit dem Bolzen verschlossen. Drehe den Bolzen aber nicht ganz fest, das erleichtert das Lösen später.



## **Installation Linelocker und Montage des Spannbandes**

In Abhängigkeit der Slackline Länge wird der Linelocker in folgender Entfernung zum Fixpunkt gefädelt (hier handelt es sich um grobe Richtwerte, denn jeder Slackliner hat ein anderes Gewicht und es ist ebenfalls abhängig von der Höhe der Fixpunkte):

**Slackline Länge 25-30m -- Entfernung Linelocker/zweiter Fixpunkt ca. 1,6m**


**Slackline Länge bis 45m -- Entfernung Linelocker/zweiter Fixpunkt max. 2,2m**

Als erstes wird der Linelocker wie beschrieben gefädelt:



1. Ziehe das Band doppelt von unten durch den Linelocker und bilde eine ca. 10 cm lange Schlaufe.

2. Nimm die Schlaufe und füge diese zurück und ebenfalls durch den Linelocker.

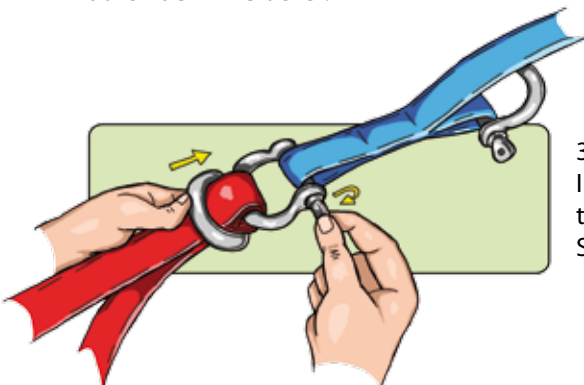


3. Nimm einen Schäkkel und stecke ihn geöffnet durch die nun gebildete doppelte Schlaufe und ziehe die Schlaufe fest.

Rolle das Spannband ab und verbinde dieses mit dem Schäkkel im Linelocker. Achte darauf, dass sich der zweite Schäkkel im Spannband unter dem langen Spannband befindet!




## Fädeln des Spannbandes in die Fixpunkte / Spannen der Slackline

1. Spannbandende von oben durch den Schäkel am zweitem Fixpunkt ziehen.

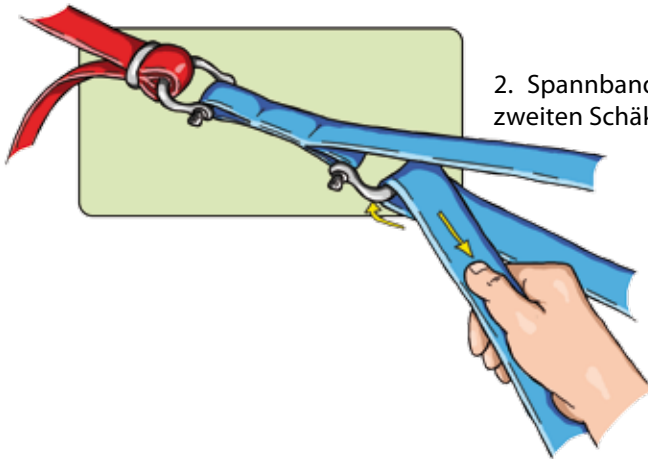


2. Spannbandende von unten durch den zweiten Schäkel der Doppelschlaufe ziehen.

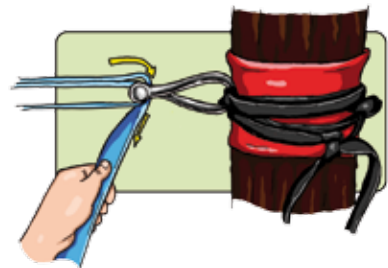


3. Spannbandende von oben durch den Schäkel am zweitem Fixpunkt legen und stramm ziehen.

**Jetzt das Band unter das zuvor gelegte Band schieben!**

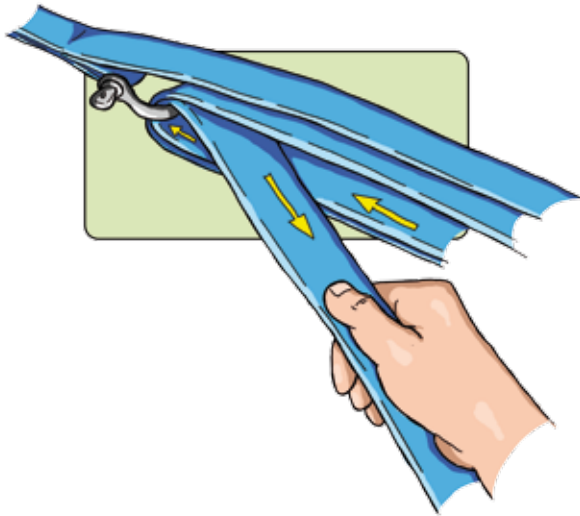

4. Spannbandende von unten am zweitem Schäkel der Doppelschleufe ziehen und unter das Band legen und das Ellington mit der Hand stramm ziehen.

*Hier siehst Du den Querschnitt als Schema des aufgebauten Ellington Nano*

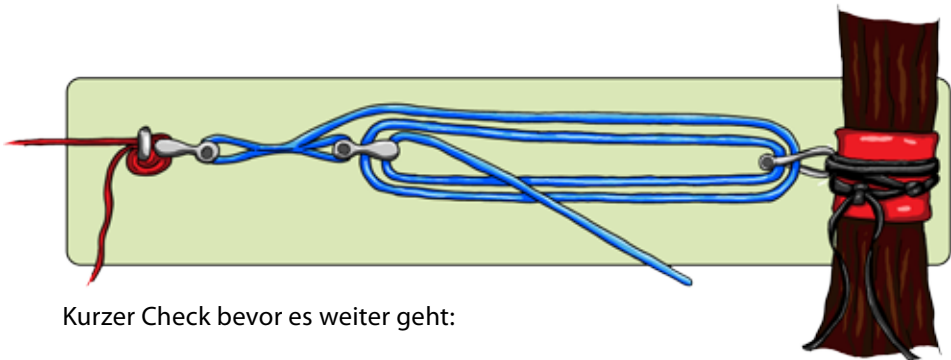


Kurzer Check bevor es weiter geht:

- Ist die Slackline ohne Verdrehungen ?
- Alle Schäkel zugeschraubt?
- Spannband ohne Verdrehungen und sauber untereinander gelegt?

Jetzt sollte die Slackline nach dem Spannen schon den Boden verlassen haben und in der Luft hängen.




## Montage der Rollen

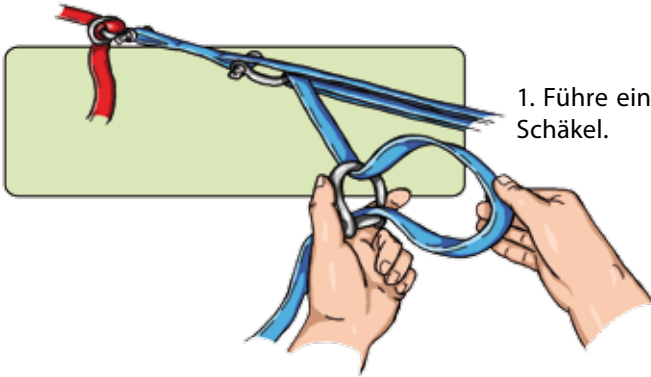


1. Führe eine Schlaufe durch den Schäkel.

2. Führe den Schäkel durch die Schlaufe. Und nun ziehe den Schäkel in entgegengesetzte Richtung so das ein verschiebbarer Knoten (Ankerstich) entsteht

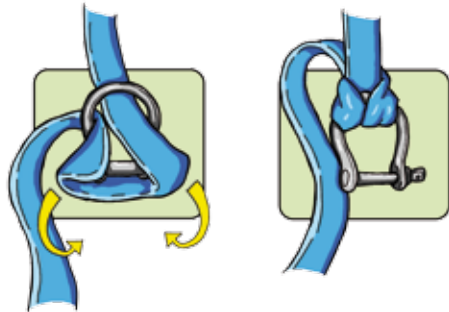

3. Nimm nun den Schäkel der Rolle und füge diesen in das Ankerband des Fixpunktes ein, so das sich dieser genau neben dem gedrehtem Schäkel befindet.

4. Nimm das Spannbandende und ziehe es von oben durch die Rolle am Fixpunkt (1). Das Spannbandende wird nun erneut von oben durch den Schäkel mit dem Ankerstich (2) geführt.

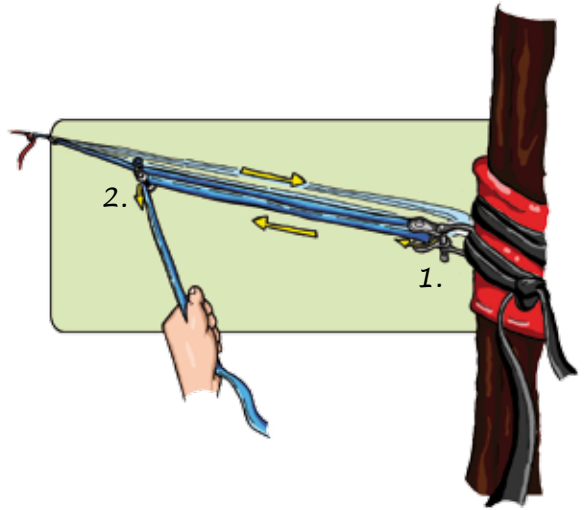

!!!


**Achte beim Spannen unbedingt darauf, dass die Rollen nicht verdreht sind und dass sich das blaue Band nicht an den Seitenteilen aufwirft. Bei den ersten Versuchen wird Dir dies sicher Probleme bereiten, aber mit Übung wird Dir das gelingen. Spanne daher immer behutsam und reiße nicht an dem Band. Führe keine ruckartigen Bewegungen durch, so lässt sich das "Wandern" des Bandes besser steuern.**



## ***Installation der Zughilfe und Spannen der Slackline***

1. Hier wird ebenfalls ein Ankerstich gefädelt. Nimm den Schäkel der Zughilfe und führe eine Schlaufe durch den Schäkel. Führe nun die Zughilfe durch die Schlaufe und ziehe das Spannband fest. Hier entsteht ein Ankerstichknoten wie bei dem Schäkel.

**Am besten fädelt Du die Zughilfe in unmittelbarer Nähe des losen Schäfels.**

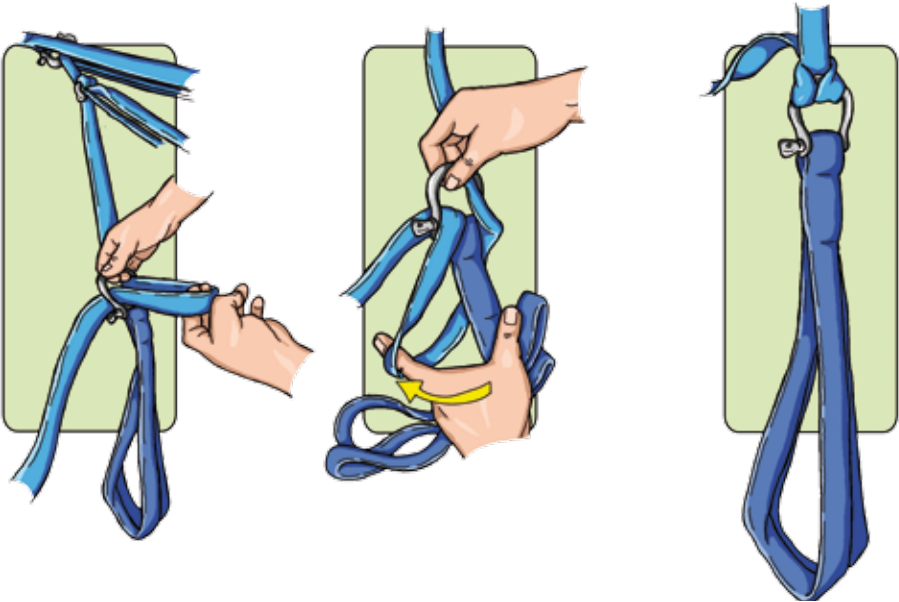

2. Ziehe nun kräftig an den Schlaufen der Zughilfe und spanne somit die Slackline. Wenn der lose Schäkel nun in der Nähe der festen Rolle am Baum gezogen ist, kannst Du den Ankerstich lösen und in Richtung Linelocker verschieben. Dies machst Du ebenfalls mit der Zuhilfe und Du kannst die Slackline weiter spannen.

Verfahre so, bis die gewünschte Spannung der Slackline erreicht ist !

## Abbau und Entspannen der Slackline


Beim Entspannen muss immer eine Hand am Ankerband vorhanden sein. Vergiss niemals, dass hier die gesamte Spannung der Slackline lastet.



1. Löse den Weberknoten.

2. Gehe um den Baum herum, das Ankerband dabei fest im Griff und auf Spannung achten.



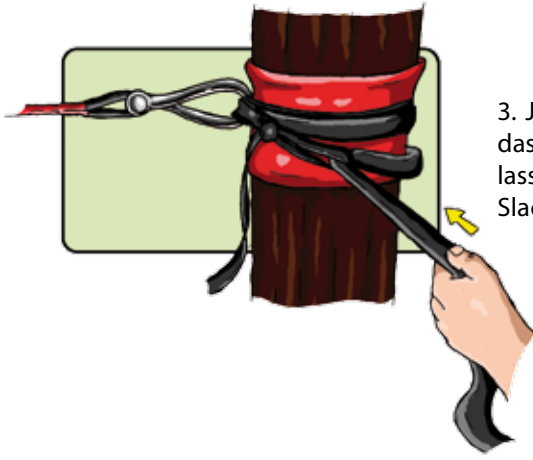

3. Jetzt kannst Du dosiert und langsam das Ankerband durch die Hände gleiten lassen und somit Spannung von der Slackline nehmen.

### **Wichtig!**

**Lasse niemals das Band komplett los da durch die Reibungshitze das Ankerband zerstört werden kann.**

Ungefähr nach den ersten drei Metern lässt die Spannung deutlich nach und eventuell musst Du nachhelfen das Band durch die Schlaufe zu ziehen.

Erst wenn das Slackline Band fast auf dem Boden liegt und kaum noch Spannung vorhanden ist, kannst Du das Ankerband komplett loslassen.

Nun das Band ausfädeln und alle Teile Abbauen und aufrollen/Verstauen

## **Weitere Hinweise // Pflege und Wartung**

Viele Umstände können die Lebensdauer des Slackline Sets mit externem Flaschenzug negativ beeinflussen:

- Häufigkeit und Intensität des Gebrauchs
- Lagerungsbedingungen
- Kontakt mit Chemikalien, scharfen Kanten, etc.

***Das Spannband wird durch den Gebrauch in jedem Fall verschleissen.***

Dieses ist in regelmässigen Abständen auszutauschen. Typischerweise tritt ein Faserabrieb am Band auf.

Wenn das Spannband verschmutzt ist, kannst Du es wie die Slackline mit einem feuchtem Tuch reinigen.

Bei groben Verschmutzungen (wenn z.B Sand in die Fasern eingedrungen ist) kannst Du es auch mit handwarmen Wasser reinigen. (keine scharfen Reinigungsmittel verwenden).

Zum Trocknen nicht in die Sonne legen.

### **Austausch der einzelnen Komponenten:**

Du solltest die Bänder austauschen wenn:

- diese sehr aufgerieben sind,
- bei Einschnitten des Bandes,
- Verwerfungen des Bandes und Ausfaserungen.



## **Warnhinweise und Haftungsausschluss**

**Gewährleistung:** Dieses Produkt unterliegt den gesetzlichen festgeschriebenen Gewährleistungen. **Ausgenommen sind Verschleiss und Abnutzung**, unsachgemässe Verwendung, Änderung der Komponenten und deren Folgen und Schäden die durch Unfälle und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen:

- Die Spannung der Longline sollte nicht über 800 kg betragen, es obliegt dem Anwender das zu überprüfen
- Die Slackline und deren Komponenten dürfen nicht als Highline verwendet werden.
- Die Slackline darf nicht höher als 90 cm gespannt werden.
- Die Haltekraft der Fixpunkte muss mindestens 1500 kg betragen.
- Die Slackline nicht über unebenes Gelände und nicht über scharfe Kanten spannen.
- Die Slackline darf nicht von mehreren Personen bestiegen werden.
- Die Slackline darf von nicht mehr als zwei Personen gespannt werden.
- Die Verwendung von Spannhilfen, ausser den im Set beliegenden Teilen, ist untersagt.
- Umherstehende Personen und Zuschauer sollten einen Sicherheitsabstand von mindestens 2,5m einhalten um nicht von der schwingenden Slackline erfasst zu werden oder eventuell von fallenden Personen verletzt zu werden.
- Kinder dürfen die Slackline nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen betreiben.
- Die kugelgelagerten Rollen sind ausschließlich zum Spannen des Bandfläschenzuges bestimmt.

## **Haftungsausschluss**

Die Bestimmung dieses Slackline Sets ist das Balancieren auf einem Gurtband in max 90 cm Höhe zwischen Fixpunkten die ausreichend belastbar sind.

Für andere und für unsachgemässe Verwendung der Slackline und deren Komponenten wird seitens des Herstellers und Verkäufers nicht gehaftet.

Weder der Hersteller noch der Verkäufer haften für Körper-, Sach- und deren Folgeschäden, die aus der Verwendung des Flaschenzuges oder des Slackline Set entstehen könnten.

Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung für alle Körper- und Sachschäden oder Tod, welche in Verbindung mit der Benutzung unseres Produktes entstehen könnten.

Solltest Du das Risiko und die Verantwortung nicht übernehmen können oder dürfen, so verwende das Produkt nicht.

**Slackline ist ein potenziell gefährlicher Sport.**

**Wir wünschen Dir viel Spaß mit Deiner neuen Slackline!**

